



キャンプファイヤー場の音響設備の利用方法

いこいの広場

事務所から持っていく物=鍵、マイク、接続コード、CD デッキ

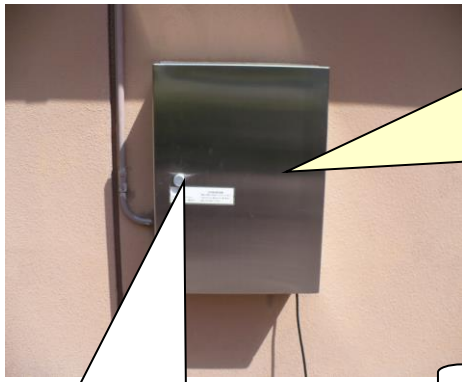

いこいの広場トイレの外壁に配電盤があります。鍵で配電盤のふたを開けてください。(鍵を下から差込み横にしてください。)

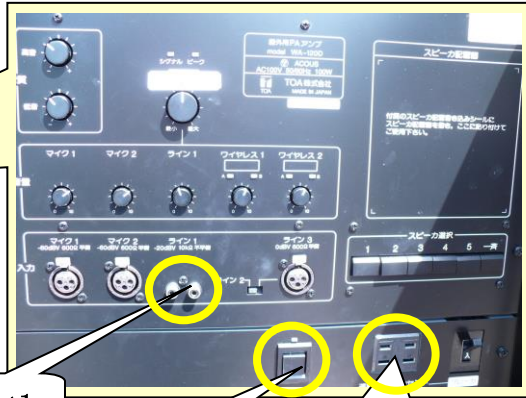

ライン1

電源を入れ、マイクの音量を調整してください。

CD デッキなどを使用する場合は、コンセントを挿し込み、CD デッキの出力と配電盤のライン1をコードでつないでください。

終了したら、電源を切り、鍵をかけてください。

* 照明について *




男子トイレの中に、街灯の配電盤があります。(鍵は、かかっていません。)




スイッチを OFF にしてください。終了したら、元に戻してください。

ファミリーファイヤー場

事務所から持っていく物=鍵、マイク、接続コード、CD デッキ

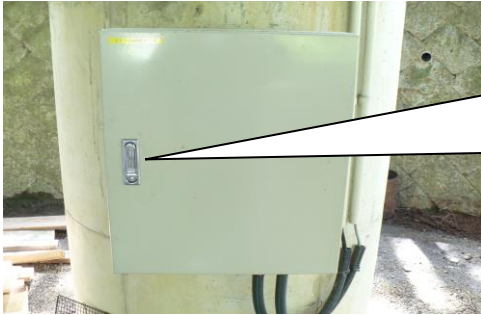

ファミリーファイヤー場の柱に配電盤があります。鍵で配電盤のふたを開けてください。(レバーを横にする)

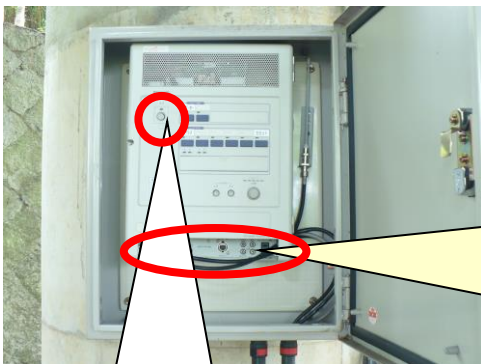

電源を入れ、マイクの音量を調整してください。

ライン2

CD デッキの使用：電源をコンセントからとり、デッキの出力と配電盤のライン2をコードでつないでください。

終了したら、電源を切り、鍵をかけてください。

うたごえファイヤー場

事務所から持っていく物=ワイヤレスアンプ、マイク、CD デッキ



うたごえファイヤー場の横にある建物(設備機械棟)の壁にコンセントがあります。コードリールをつないで、アンプ、CD デッキ、マイクなどを使ってください。

*コードリールは、スチール倉庫の中にあります。

*水銀灯は、支柱にスイッチがあります。