

## いこいの広場

# 音響設備の利用方法


### 【貸出し物品】

- ①配電盤の鍵
- ②マイク(ワイヤレス1・有線1)
- ③CDプレーヤーとの接続コード
- ④CDプレーヤー

1つにまとめてあります

### 【配電盤の使い方】

1. 配電盤の扉を開錠します(トイレ外壁に設置)
2. 電源を入れ、マイクの音量を調節します
3. CDプレーヤーの出力と配電盤ライン1を接続します

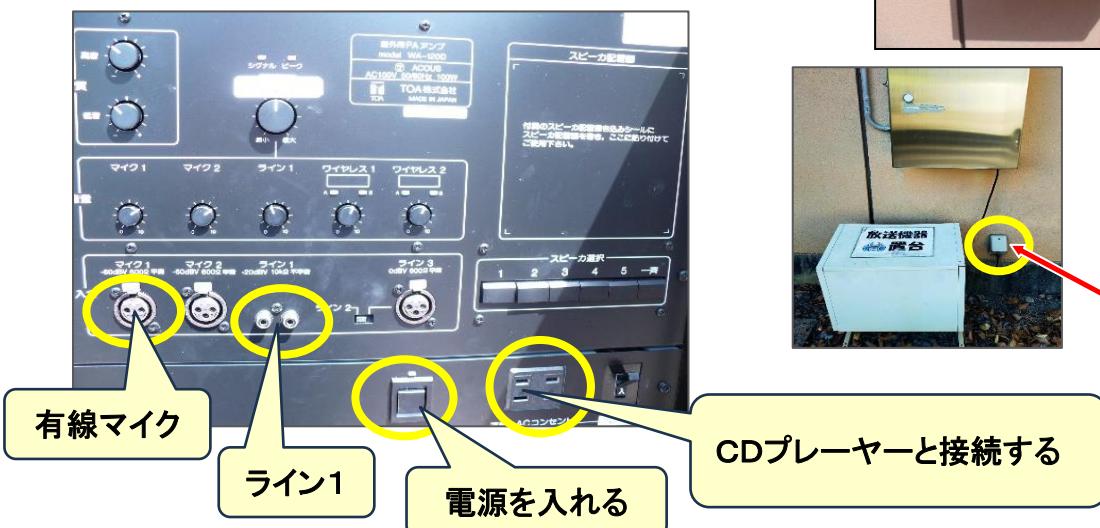

この位置にも  
コンセントが  
あります

### 【場内水銀灯の消し方】



男子トイレの中にある配電盤の  
ココを押して扉を開けてください。



※他のスイッチは触らないでください

\* 活動が終わったら、配電盤の電源を元の状態に戻し、  
水銀灯の明けを点け、事務室から借いた物品を返却してください。

## ファミリーファイアーアー場

# 音響設備の利用方法

### 【貸出し物品】

- ①配電盤の鍵
- ②マイク(ワイヤレス1・有線1)
- ③CDプレーヤーとの接続コード
- ④CDプレーヤー


1つにまとめてあります

### 【配電盤の使い方】

1. 配電盤の扉を開錠します(物置側の柱に設置)
2. 電源を入れ、マイクの音量を調節します
3. CDプレーヤーの出力と配電盤ライン2を接続します



配電盤

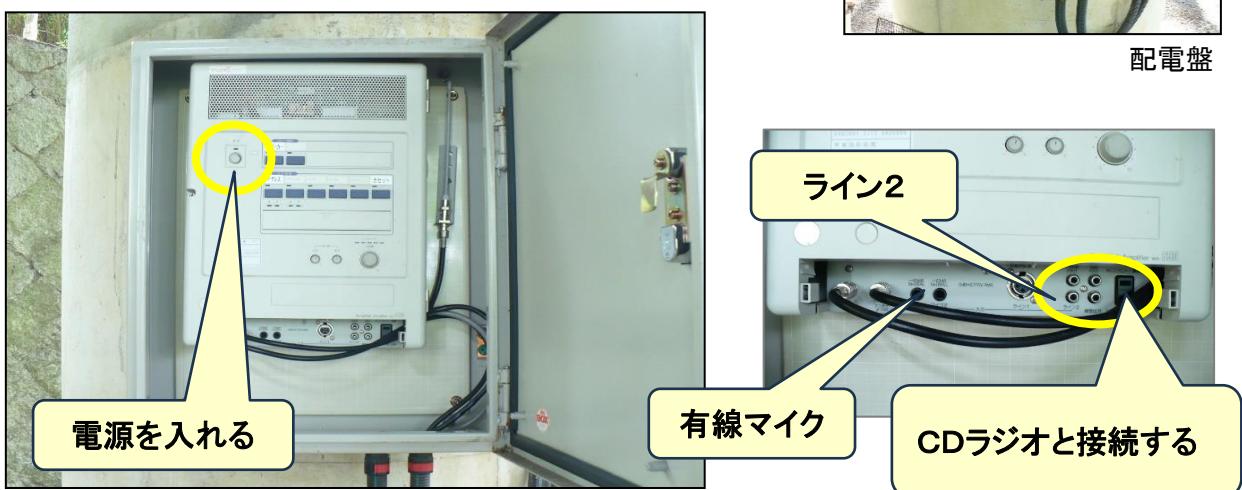

### 【水銀灯・場内灯の消し方】



水銀灯



扉を開けて  
スイッチOFFにします  
\* 施錠してありません

スイッチ下に  
コンセントが  
あります



場内灯



手前の柱に  
あるスイッチを  
消します

\* 活動が終わったら、配電盤の電源を元の状態に戻し、  
水銀灯の明りを点け、事務室から借いた物品を返却してください。


## うたごえファイヤー場

# 音響設備の利用方法

- 【貸出し物品】
- ①ワイヤレスアンプ
  - ②マイク(ワイヤレス1・有線1)
  - ③CDプレーヤー

## 【コンセント位置】

うたごえファイヤー場の横にある建物(設備機械棟)の壁にコンセントがあります。スチール倉庫内にあるコードリールを使って、アンプと接続してください。

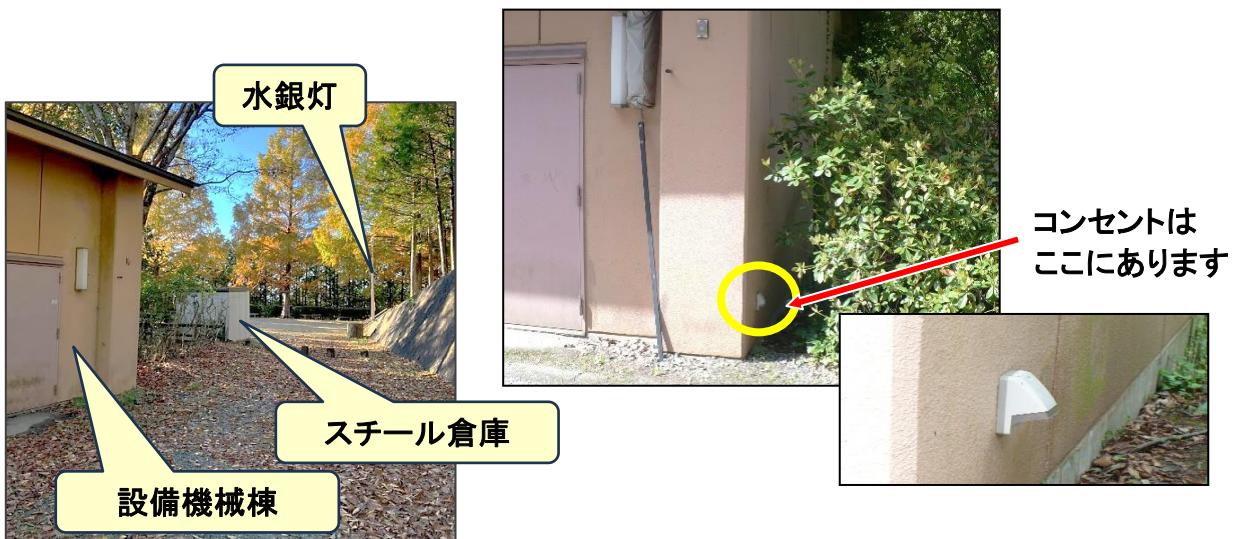

## 【場内水銀灯の消し方】



扉を開けてスイッチを  
OFFにします  
\* 施錠してありません

水銀灯

\* 活動が終わったら、コードリールをスチール倉庫に戻し、  
水銀灯の明りを点け、事務室から借いた物品を返却して  
ください。