



キャンプファイヤー場の音響設備の利用方法

いこいの広場

事務所から持っていく物=鍵、マイク、接続コード、CD ラジオ

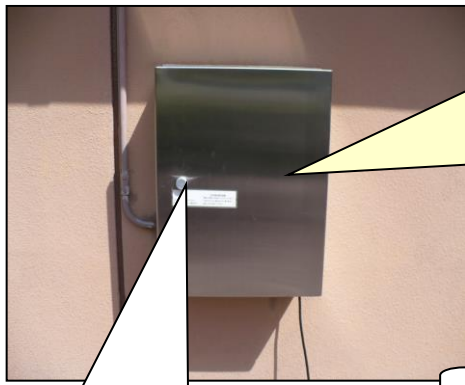

いこいの広場トイレの外壁に配電盤があります。鍵で配電盤のふたを開けてください。(鍵を下から差込み横にしてください。)

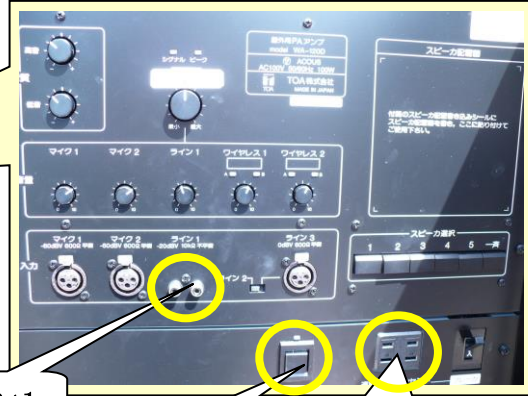

ライン1

電源を入れ、マイクの音量を調整してください。

CD ラジオなどを使用する場合は、コンセントを挿し込み、CD ラジオの出力と配電盤のライン1をコードでつないでください。

終了したら、電源を切り、鍵をかけてください。

照明について




男子トイレの中に、街灯の配電盤があります。(鍵は、かかっていません。)




スイッチをOFFにしてください。終了したら、元に戻してください。

ファミリーファイヤー場

事務所から持っていく物=鍵、マイク、接続コード、CD ラジオ

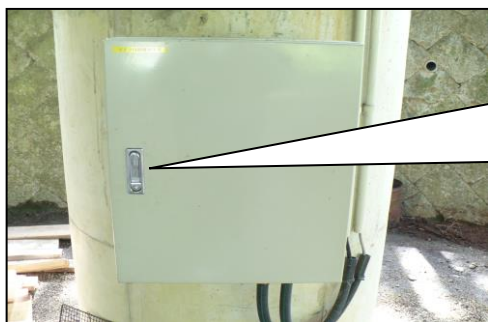

ファミリーファイヤー場の
柱に配電盤があります。
鍵で配電盤のふたを開けてくだ
さい。(レバーを横にする)

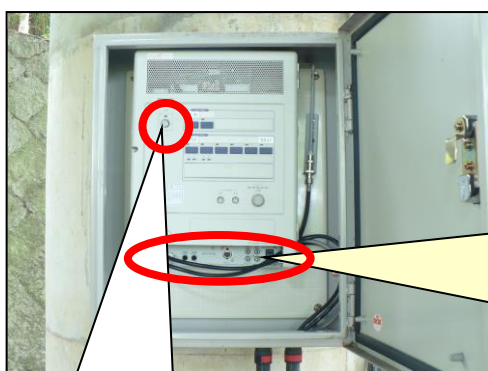

電源を入れ、マイクの音量
を調整してください。

ライン2

CD ラジオの使用：電源をコンセントからとり、CD ラジ
オの出力と配電盤の**ライン2**をコードでつないでください。

終了したら、電源を切り、鍵をかけてください。

うたごえファイヤー場

事務所から持っていく物=ワイヤレスアンプ、マイク、CD ラジオ



うたごえファイヤー場の横にある建物(設備機
械棟)の壁にコンセントがあります。
コードリールをつないで、アンプ、CD ラジオ、
マイクなどを使ってください。

*コードリールは、スチール倉庫にあります。

*水銀灯は、支柱にスイッチがあります。